GT-C3212

Vartotojo vadovas

SAMSUNG

Šio vadovo naudojimas

Šis vartotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad jums būtų paprasčiau išmokti naudotis mobiliojo ryšio telefono funkcijomis ir priedais. Jei norite greitai išmokti juo naudotis, skaitykite skyrelius „Mobiliojo telefono pristatymas“, „Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas“ ir „Pagrindinių funkcijų naudojimas“.

Piktogramos

Prieš pradėdami įsidėmėkite piktogramas, kurias matysite šiame vadove:

Dėmesio — aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas — aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba — pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

► **Žiūrėti** — puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ► 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti į 12 psl.)

→ **Kitas žingsnis** — parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** (rodo **Žinutės**, tada **Kurti naują žinutę**)

[ ] **Laužtiniai skliaustai** — telefono mygtukai; pavyzdžiui: [ ] (rodo Įjungimo / išėjimo iš meniu mygtuka)

< > **Kampiniai skliaustai** — funkciniai mygtukai skirtingoms funkcijoms kiekviename ekrane valdyti; pavyzdžiui: <**Gerai**> (rodo **Gerai** funkcinį mygtuką)

Autorių teisių informacija

Teisės į technologijas ir produktus, panaudotus šiame prietaise, yra jų savininkų nuosavybė:

- „Bluetooth®“ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas, tarptautinis „Bluetooth“ QD ID: B015502.
- „Java™“ prekės ženklas priklauso „Sun Microsystems, Inc.“
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.

CE 0168

Turinys

Saugos ir naudojimo informacija 2
Įspėjimai dėl saugos 2
Saugos užtikrinimo priemonės 5
Svarbi informacija apie naudojimą 7
Mobiliojo telefono pristatymas 12
Išpakavimas 12
Telefono komponentai 13
Mygtukai 14
Ekranas 15
Piktogramos 16
Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas 17
Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių 17
Įkraukite akumuliatorių 19
Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas 20

Pagrindinių funkcijų naudojimas 22
Telefono įjungimas ir išjungimas 22
Prieiga prie meniu 23
Telefono pritaikymas 23
Valdykite savo SIM korteles 25
Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas . 26
Žinučių siuntimas ir peržiūra 27
Adresatų pridėjimas ir paieška 29
Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas 30
Muzikos klausymas 31
Naršymas žiniatinklyje 32

Pažangiųjų funkcijų naudojimas 34
Pažangiųjų ryšio funkcijų naudojimas 34
Pažangiųjų telefonų knygos funkcijų naudojimas 36
Pažangiųjų žinutės siuntimo funkcijų naudojimas 37
Pažangiųjų fotoaparato funkcijų naudojimas 39
Pažangiųjų muzikos funkcijų naudojimas 42

Įrankių ir programų naudojimas 45
„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas 45
SOS pranešimo suaktyvinimas ir siuntimas 46
Inscenizuoti skambučiai 47
Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas 48
Vaizdų redagavimas 48
„Java“ žaidimų ir programų naudojimas 50
Pasaulio laikrodžio peržiūra 51
Signalų nustatymas ir naudojimas 52
Skaičiuotuvo naudojimas 52
Valiutos ar matavimo vienetų konvertavimas 52
Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas 53
Chronometro naudojimas 53
Naujos užduoties kūrimas 53
Teksto įrašo kūrimas 53
Kalendoriaus tvarkymas 54

Gedimai ir jų šalinimas ..... a

Rodyklė ..... d

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

Įspėjimai dėl saugos

WARNING

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą

Didelis garsas naudojant laisvų rankų įrangą gali pažeisti jūsų klausą. Nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių diegdami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus saugos oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite akumuliatorių arba telefonų į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Nespauskite ir nepradurkite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes jame gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų telefonų ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

WARNING

Išjunkite telefoną galimai sprogioje aplinkoje

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl dažnai kartojamų judesių riziką

Naudodamiesi telefonu laikykite jį atpalaidavę ranką, mygtukus spauskite švelniai, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonais arba nuspėjamuoju tekstu), taip pat dažnai darykite pertraukas.

Nenaudokite telefono, jei ekranas įbrėžtas arba sulūžęs

Sudužęs stiklas arba akrilas gali sužeisti jūsų ranką arba veidą. Nuneškite telefoną į „Samsung“ serviso centrą, kad pakeistų ekraną. Jei telefonas pažeistas dėl neatsargaus jūsų elgesio su juo, gamintojo garantija negalios.

WARNING

Saugos užtikrinimo priemonės

CAUTION

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį ir laikykitės visų įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną, kai esate šalia medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, laikykitės iškabintų įspėjimų ir taisyklių.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/113 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus įkrova ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neišmontuokite savo telefono, nes kyla elektros iškrovos rizika.
- Neleiskite savo telefonui sušlapti, nes skysčiai gali rimtai jam pakenkti; pasikeis etiketės, nurodančios, kad į vidų patekęs vanduo pažeidžia telefoną, spalva. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, prarasite gamintojo garantiją.
- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba lemputė, nenaudokite jų arti žmonių arba gyvūnų akių.
- Jūsų telefonas gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

CAUTION

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų telefonas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotos ar netinkamai apsaugotos elektroninės įrangos, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, medicinos įrangos bei kitų namuose ar automobiliuose naudojamų elektroninių prietaisų, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninės įrangos gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.

Jei telefoną reikia taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir įkroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.

- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnas rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Patikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficientą (angl. SAR) pažymą

Jūsų telefonas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties sparta arba SAR) viršija 2,0 W/kg.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SAR buvo 1,19 W/kg. Paprastai faktinis SAR būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio vartotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų telefonas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SAR ir susijusius ES standartus rasite apsilankę „Samsung" mobiliųjų telefonų svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas, pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tinkamumo naudoti laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Atsakomybės apribojimas

Turinio dalis ir kai kurios paslaugos, kurias galima pasiekti šiuo įrenginiu, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) kitos intelektinės nuosavybės įstatymais. Šis turinys ir paslaugos teikiamos tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Jokio turinio ar paslaugų negalite naudoti turinio autoriaus ar paslaugos teikėjo nenustatytais tikslais. Neapsiribojant anksčiau minėtomis sąlygomis, nebent tam teisę suteikia pats minėto turinio savininkas arba paslaugos teikėjas, draudžiama šiuo įrenginiu rodomą turinį ar paslaugas kokiais nors būdais modifikuoti, kopijuoti, pakartotinai skelbti, įkelti, publikuoti, perduoti, versti, parduoti, kurti išvestinius kūrinius, naudoti arba platinti.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ TOKIU BŪDU TEIKIAMAM TURINIUI AR PASLAUGOMS. „SAMSUNG“ ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT. „SAMSUNG“ NEGARANTUOJA JOKIO ŠIUO ĮRENGINIU PRIEINAMO TURINIO AR PASLAUGOS TIKSLUMO, GALIOJIMO, SAVALAIKIŠKUMO, TEISĖTUMO AR IŠBAIGTUMO IR JOKIAIS BŪDAIS, ĮSKAITANT APLAIDUMĄ, „SAMSUNG“ NĖRA PAGAL SUTARTĮ ARBA DELIKTĄ ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, TYČINĘ ŽALĄ, MOKESČIUS ADVOKATAMS, TEISMO IŠLAIDAS IR KITĄ ŽALĄ, KILUSIĄ DĖL TO, KAD JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS NAUDOJO TURINĮ AR PASLAUGĄ, NET JEI IŠ ANKSTO BUVO PERSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ“.

Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos arba laikinai sustabdytos ir „Samsung“ nepatvirtina ir negarantuoja, kad koks nors turinys arba paslauga išliks prieinama kokį nors laiko tarpą. Turinį ir paslaugas trečiosios šalys perduoda naudodamos tinklus ir perdavimo priemones, kurių „Samsung“ nekontroliuoja. Neapsiribodama šio atsakomybės apribojimo turiniu „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už jokį per šį įrenginį prieinamo turinio arba paslaugos nutraukimą ar laikiną sustabdymą.

„Samsung“ nėra atsakinga už klientų aptarnavimą dėl turinio ar paslaugų. Klausimai ir prašymai dėl turinio ar paslaugų turi būti teikiami tiesiogiai atitinkamo turinio ar paslaugos teikėjui.

Mobiliojo telefono pristatymas

Šiame skyriuje sužinosite apie mobiliojo telefono komponentus, mygtukus, ekraną ir piktogramas.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatorius
- Kelioninis adapteris (įkroviklis)
- Vartotojo vadovas

- Telefono elementai gali skirtis priklausomai nuo programinės įrangos ir priedų, kurie galimi jūsų regione ar siūlomi paslaugų teikėjo. Papildomai priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.
- Jūsų telefonas geriausiai veikia su pateiktais priedais.

Telefono komponentai

Telefono priekyje yra šie mygtukai ir šios funkcijos:

Telefono nugarėlėje yra šie mygtukai ir šios funkcijos:

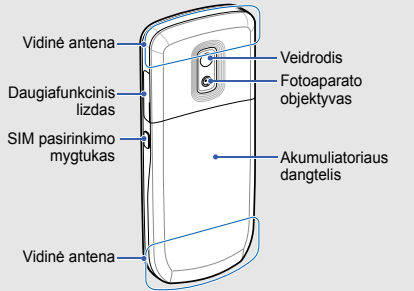

Galite užrakinti mygtukus, kad jų atsitiktinai nepaspaustumėte. Norėdami užrakinti arba atrakinti mygtukus, nuspauskite ir laikykite [✱].

Jei suaktyvintas automatinis klaviatūros užraktas, mygtukai bus užrakinami automatiškai, išsijungus ekranui.

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Funkciniai mygtukai	Atlikite ekrano apačioje nurodytus veiksmus
4-ių krypčių naršymas	Laukimo režime pasirinkite vartotojo nustatytą meniu (atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją iš anksto nustatyti meniu gali skirtis); meniu režime slinkite per meniu parinktis
Patvirtinti	Laukimo režime paleiskite interneto naršyklę arba pasirinkite Meniu režimą (atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją iš anksto nustatyti meniu gali skirtis); meniu režime pasirinkite pažymėtą meniu parinktį ar patvirtinkite įvestis

Mygtukas	Funkcija
Skambinti	Atsiliepkite į skambutį ar paskambinkite patys; laukimo režime peržiūrėkite paskutinius rinktus numerius, neatsakytų ar priimtų skambučių numerius
Įjungimas / išėjimas iš meniu	Įjunkite ir išjunkite telefoną (paspauskite ir laikykite); baikite pokalbį; meniu režime atšaukite įvestį ir grįžkite į Laukimo režimą
Raidės - skaičiai	Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius; laukimo režime paspauskite ir palaikykite [**1**] prieiti balso paštą ir [**0**] įvesti tarptautinį kodą

Mygtukas	Funkcija
Specialioji funkcija	Įveskite specialiuosius simbolius ar atlikite specialias funkcijas; laukimo režime paspauskite ir laikykite [#], kad įjungtumėte tylųjį profilį; laukimo režime paspauskite ir laikykite [*], kad užrakintumėte klavišus; paspauskite ir laikykite [*], kad įterptumėte tarpą tarp skaitmenų
SIM pasirinkimas	Norėdami skambinti arba siųsti žinutes perjunkite iš vienos SIM kortelės į kitą; laukimo režime eikite į SIM pasirinkimo ekrano rodinį

Ekranas

Jūsų telefono ekranas susideda iš trijų sričių:

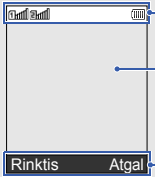

Piktogramų eilutės
Rodomos įvairios piktogramos

Teksto ir grafikos srities
Rodomi pranešimai, nurodymai ir jūsų įvedama informacija

Funkcinio mygtuko eilutės
Rodomi dabartiniai veiksmai, priskirti kiekvienam funkciniam mygtukui

Piktogramos

Sužinokite apie ekrane atsirandančias piktogramas.

Piktograma	Apibrėžimas
	Signalo stiprumas
	Skambinama
	SOS pranešimų funkcija suaktyvinta
	GPRS tinklo būsena
	EDGE tinklo būsena
	Sujungta su saugiu tinklalapiu
	Skambučio nukreipimas įjungtas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	„Bluetooth“ ryšys suaktyvintas
	Žadintuvas suaktyvintas
	Atminties kortelė įdėta

Piktograma	Apibrėžimas
	Vyksta muzikos perklausa
	Muzikos perklausa nutraukta
	FM radijas įjungtas
	Nauja teksto žinutė
	Nauja daugialyp. terpės žinutė
	Naujas el. laiškas
	Naujas balso pašto pranešimas
	Įjungtas Įprastas profilis
	Įjungtas Tylusis profilis
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
	Dabartinis laikas

Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas

Iš pradžių surinkite ir nustatykite savo mobilųjį telefoną naudoti pirmą kartą.

Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį (SIM), į kurį įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos.

Norėdami įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių:

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.

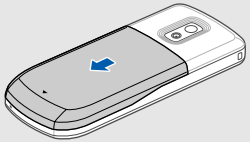

Jei telefonas įjungtas, paspauskite ir laikykite [ ] jį išjungti.

2. Įdėkite SIM kortelę.
   Jūsų telefone yra 2 SIM kortelių angos, tai leidžia naudoti 2 SIM korteles ir perjunginėti jas. ▶ 25 psl.

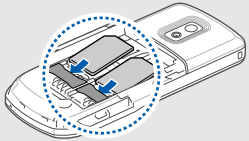

- SIM kortelę į telefoną įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.
- Neįdėję SIM kortelės galėsite naudotis tinklo paslaugomis ir kai kuriais meniu.

3. Įdėkite akumuliatorių.

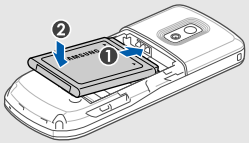

4. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.

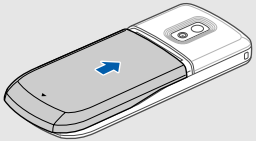

Įkraukite akumuliatorių

Prieš naudodamiesi telefonu pirmą kartą, turite įkrauti akumuliatorių.

1. Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį, esantį telefono šone.
2. Mažesnįjį kelioninio įkroviklio galą įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

Trikampio ženklu į viršų

CAUTION

Netinkamai prijungus kelioninį įkroviklį galima sukelti rimtą telefono gedimą. Pažeidimams, kilusiems dėl netinkamo naudojimo, garantija nėra taikoma.

3. Didesnįjį kelioninio įkroviklio galą įkiškite į elektros lizdą.
4. Kai akumuliatorius visiškai įkrautas (piktograma nebejuda), ištraukite kelioninį įkroviklį iš elektros lizdo.
5. Atjunkite kelioninį įkroviklį nuo telefono.
6. Uždarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.

Apie išsikraunančio akumuliatoriaus indikatorių

Kai akumuliatorius išsikrauna, išgirsite perspėjimo signalą, o ekrane bus rodomas išsikraunančio akumuliatoriaus pranešimas. Blykčios tuščio akumuliatoriaus piktograma. Kai akumuliatorius išsikrauna, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas

Norėdami išsaugoti daugiau multimedijos failų, turėsite įdėti atminties kortelę. Jūsų telefonas priima „microSD™“ arba „microSDHC™“ atminties korteles iki 8 GB (priklausomai nuo kortelės gamintojo ir tipo).

Jei atminties kortelė formatuojama kompiuteryje, ji gali būti nesuderinama su jūsų telefonu. Formatuokite atminties kortelę tik telefone.

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.
2. Atrakinkite atminties kortelės laikiklį.

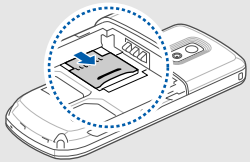

3. Pakelkite atminties kortelės laikiklį ir įdėkite atminties kortelės laikiklį etikete į viršų.

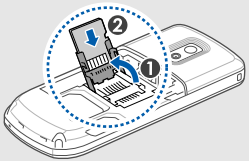

4. Uždarykite atminties kortelės laikiklį.

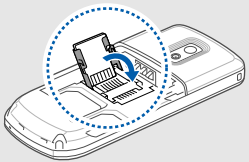

5. Užrakinkite atminties kortelės laikiklį.

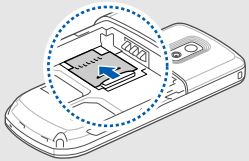

6. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

Norėdami išimti atminties kortelę, nuimkite akumuliatoriaus dangtelį, atrakinkite ir pakelkite atminties kortelės laikiklį ir išimkite atminties kortelę.

Pagrindinių funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti pagrindinius veiksmus ir naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis.

Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti telefoną:

1. Paspauskite ir laikykite [ ].
2. Įveskite PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**> (jei reikia).
3. Paspauskite <**Gerai**> ir priskirkite pavadinimą ir piktogramą naujai SIM kortelei.
4. Paspauskite <**Kitas**>.
5. Suaktyvinkite SIM kortelę arba pasirinkite numatytąją SIM kortelę (jei reikia).
6. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite aukščiau aprašytą 1-ąjį žingsnį.

Įjunkite ne tinklo profilį

Įjungę ne tinklo profilį, vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, kaip ligoninės ir lėktuvai, galėsite naudotis telefono teikiamomis ne tinklo paslaugomis.

Norėdami įjungti ne tinklo profilį, meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai** → **Ne tinklo**.

Vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Prieiga prie meniu

Norėdami atidaryti telefono meniu:

1. Laukimo režime paspauskite <**Meniu**>, kad įjungtumėte meniu režimą.

   Priklausomai nuo jūsų regiono ir paslaugos tiekėjo jums gali reikėti paspausti patvirtinimo mygtuką, kad įeitumėte į meniu režimą.

2. Naudodamiesi navigavimo mygtuku slinkite prie meniu ar parinkties.
3. Spauskite <**Rinktis**>, <**Gerai**> arba patvirtinimo mygtuką, kad patvirtintumėte pažymėtą parinktį.
4. Paspaudę <**Atgal**> persikelkite į aukštesnį lygį; paspaudę [ ] grįžkite į laukimo režimą.

Telefono pritaikymas

Sužinokite daugiau apie telefono pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

Nustatykite mygtukų signalų garsumą

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Slinkite prie naudojamo profilio.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti**.
4. Slinkite kairėn arba dešinėn prie **Telefono garsai**.
5. Pasirinkite **Telefono garsumas**.
6. Slinkite kairėn ar dešinėn, kad nustatytumėte klavišo signalo garsumą.
7. Paspauskite <**Įrašyti**>.
8. Paspauskite <**Įraš.**>.

Perjunkite į arba iš tyliojo profilio

Laukimo režime paspauskite ir laikykite [#], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį profilį.

Keiskite skambėjimo toną

Norėdami pakeisti dabartinio profilio skambėjimo toną:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Slinkite prie naudojamo profilio.

Jei naudojate tylųjį profilį, negalite nustatyti skambėjimo tono garsumo.

3. Paspauskite **<Parinktys>** → **Redaguoti** → **Balso skambučio skambėjimo tonas**.
4. Pasirinkite skambėjimo tono kategoriją → skambėjimo toną.
5. Paspauskite **<Įraš.>**.

Norėdami perjungti į kitą profilį:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Pasirinkite norimą profilį.

Norėdami sukurti telefono profilį:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Kurti**.
3. Įveskite norimą profilio pavadinimą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
4. Pakeiskite garso nustatymus norimais.
5. Baigę paspauskite **<Įraš.>**.

Pasirinkite ekrano foną (laukimo režimas)

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Pradžios ekranas**.
2. Slinkite kairėn arba dešinėn prie **Vaizdai** ir pasirinkite **Ekrano fonas**.
3. Pasirinkite vaizdo kategorijos → vaizdą.
4. Paspauskite **<Įraš.>**.

Pasirinkite temą ekranui

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Mano tema**.
2. Pasirinkite temą.

Nustatykite meniu sparčiuosius mygtukus

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Sparčiosios prieigos mygtukai**.
2. Pasirinkite mygtuką, kurį naudosite kaip spartųjį mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti sparčiajam mygtukui.

Užrakinkite telefoną

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Telefonas** → **Telefono užrakinimas** → **Įjungti**.
2. Įveskite naują 4–8 skaitmenų slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

- Pirmą kartą pasirinkus meniu, kuriam reikalingas slaptažodis, jūsų bus paprašyta sukurti ir patvirtinti slaptažodį.
- „Samsung“ nėra atsakinga už slaptažodžių ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Valdykite savo SIM korteles

Jūsų telefone yra dviejų SIM kortelių režimas, leidžiantis naudotis dviem SIM kortelėmis vienu metu nekeičiant jų. Išmokite pasirinkti numatytąją SIM kortelę ir nustatyti SIM kortelės nustatymus.

Numatytosios SIM kortelės pasirinkimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režime, paspauskite [⊞].
2. Pasirinkite **Numatytasis** norimai pasirinkti SIM kortelei.
3. Paspauskite <**Įrašyti**>.
   Jūsų telefonas bus automatiškai paleistas iš naujo.

Automatinis SIM kortelių perjungimas

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **SIM kortelių valdymas** → **SIM automatinis perjungimas**.
2. Slinkite kairėn arba dešinėn prie **Įjungti**.
3. Nurodykite kiekvienos SIM kortelės, kuri bus naudojama, tvarkaraštį ir spauskite <**Įrašyti**>.
4. Paspauskite <**Įraš.**>.

SIM kortelių pavadinimų ir piktogramų keitimas

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **SIM kortelių valdymas** → **Užregistruokite kortelę**.
2. Slinkite prie SIM kortelės.
3. Pakeiskite pavadinimą ir piktogramą.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas

Išmokite skambinti ar atsiliepti į skambučius bei naudotis pagrindinėmis skambinimo funkcijomis.

Skambinimas

1. Laukimo režime įveskite vietinį kodą ir telefono numerį.
2. Norėdami surinkti numerį paspauskite [ ].
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui, paspauskite [ ].
2. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Garsumo nustatymas

Norėdami nustatyti garsumą pokalbio metu, paspauskite navigavimo mygtuką aukštyn ar žemyn.

Naudojimasis garsiakalbiu

1. Pokalbio metu paspauskite patvirtinimo mygtuką → <**Taip**>, kad suaktyvintumėte garsiakalbį.
2. Norėdami grįžti prie ausinių dar kartą paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

Ausinių naudojimas

Prie daugiafunkcinio lizdo prijungę komplektuojamą laisvų rankų įrangą galėsite skambinti ar atsiliepti į skambučius:

- Norėdami perrinkti paskutinį rinktą numerį, nuspauskite ir laikykite nuspaudę laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami atsiliepti į skambutį, nuspauskite ir laikykite nuspaudę laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami baigti pokalbį, nuspauskite ir laikykite nuspaudę laisvų rankų įrangos mygtuką.

Žinučių siuntimas ir peržiūra

Išmokite siųsti ir peržiūrėti teksto žinutes (SMS), daugialypės terpės žinutes (MMS) ir el. laiškus.

Teksto arba daugialypės terpės žinučių siuntimas

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite norimą numerį ir slinkite žemyn.
3. Įveskite žinutės tekstą. ▶ Teksto įvedimas
   Norėdami siųsti kaip teksto žinutę pereikite prie 5-ojo žingsnio.
   Norėdami pridėti daugialyp. terpės failą tęskite nuo 4-ojo žingsnio.
4. Paspauskite <**Par.**> → **Įtraukti multimediją** ir pridėkite elementą.
5. Paspauskite <**Par.**> → **Siųsti** norėdami siųsti žinutę.

El. laiško siuntimas

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** → **El. paštas**.
2. Įveskite el. pašto adresą ir slinkite žemyn.
3. Įveskite temą ir slinkite žemyn.
4. Įveskite el. laiško tekstą.
5. Paspauskite <**Par.**> → **Pridėti multimediją** arba **Pridėti užrašinę** ir pridėkite failą (jei reikia).
6. Paspauskite <**Par.**> → **Siųsti**, kad siųstumėte žinutę.

Teksto įvedimas

Įvedant tekstą galite keisti teksto įvesties režimą:

- Paspauskite ir laikykite paspaudę mygtuką [#], jei norite iš T9 režimo perjungti į ABC režimą ir atvirkščiai. Priklausomai nuo šalies galite persijungti į gimtosios kalbos įvesties režimą.
- Paspauskite [#], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaitmenų režimą.
- Paspaudę [*] perjunkite simbolių režimą.
- Paspauskite ir laikykite [*], kad pasirinktumėte įvesties režimą arba pakeistumėte įvesties kalbą.

Įveskite tekstą vienu iš šių režimų:

Režimas	Funkcija
ABC	Atitinkamą skaičių / raidžių mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
T9	1. Paspaudę atitinkamus skaičių / raidžių mygtukus įveskite visą žodį. 2. Kai žodis rodomas teisingai, paspauskite [**0**] įterpti tarpą. Jei teisingas žodis nerodomas, paspaudę navigavimo mygtuką aukštyn ar žemyn ir pasirinkite kitą žodį.
Skaičius	Paspauskite atitinkamą skaičių / raidžių mygtuką norėdami įvesti skaičių.
Simbolis	Paspauskite atitinkamą skaičių / raidžių mygtuką norėdami įvesti simbolį.

Teksto ar daugialypės terpės žinučių pranešimų peržiūra

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto ar daugialypės terpės žinutę.

El. laiško peržiūra

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gauti el. laiškai**.
2. Paspauskite **Tikrinti naujus laiškus**.
3. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
4. Jei pasirinkote antraštę, paspauskite <**Parinktys**> → **Atnaujinti** → parinktį, kad peržiūrėtumėte el. laiško struktūrą.

Adresatų pridėjimas ir paieška

Išmokite naudotis telefonų knygos funkcija.

Įtraukite naują adresatą

1. Laukimo režime įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Parinktys**>.
2. Pasirinkite **Įrašyti** → atminties vietą (Telefonas, SIM1 arba SIM2) → **Naujas**.
3. Pasirinkite numerio tipą (jei reikia).
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**, kad pridėtumėte adresatą atmintyje.

Adresato paieška

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.
3. Paieškos sąraše išrinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite:

- paskambinti jam paspaudę [ ]
- redaguoti adresato informaciją, paspaudę patvirtinimo mygtuką

Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus.

Nuotraukų darymas

1. Meniu režime pasirinkite **Fotoaparatas** norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite nustatymus.
3. Norėdami fotografuoti paspauskite patvirtinimo mygtuką.
   Nuotrauka išsaugoma automatiškai.
4. Paspaudę **<Atgal>** nufotografuokite kitą vaizdą (2 žingsnis).

Nuotraukų peržiūra

Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.

Vaizdų filmavimas

1. Meniu režime pasirinkite **Fotoaparatas** norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Paspaudę **[1]** perjunkite į įrašymo režimą.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite nustatymus.
4. Norėdami pradėti įrašymą paspauskite patvirtinimo mygtuką.
5. Paspaudę <▣> arba patvirtinimo mygtuką sustabdykite įrašymą.
   Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.
6. Paspauskite <⮌> norėdami įrašyti dar vieną vaizdo įrašą (4 žingsnis).

Vaizdo įrašų peržiūra

Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai** → vaizdo įrašo failą.

Muzikos klausymas

Išmokite klausytis muzikos per muzikos grotuvą ar FM radiją.

FM radijo klausymasis

1. Prie telefono daugiafunkcinio lizdo prijunkite komplektuojamas ausines.
2. Meniu režime pasirinkite **FM radijas**.
3. Paspaudę patvirtinimo mygtuką įjunkite radiją.
4. Paspaudę <**Taip**> paleisite automatinę kanalų paiešką.
   Radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamas stotis.

   Pirmą kartą pasirinkus FM radiją, jūsų bus paprašyta pradėti automatinę paiešką.

5. FM radiją nustatykite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Mygtukas	Funkcija
Patvirtinti	Įjunkite / išjunkite FM radiją
Navigacija	• Kairėn / Dešinėn: nustatykite radijo stotį; pasirinkite įrašytą radijo stotį (paspauskite ir laikykite) • Aukštyn / Žemyn: garsumo nustatymas

Muzikos failų klausymas

Pradėkite perduodami failus į telefoną ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš žiniatinklio belaidžiu ryšiu.
  ▶ Naršymas žiniatinklyje
- Atsisiųskite iš kompiuterio, naudodamiesi papildomai įsigyjama „Samsung PC Studio“. ▶ 42 psl.
- Gaukite per „Bluetooth“. ▶ 46 psl.
- Kopijuokite į atminties kortelę. ▶ 42 psl.
- Sinchronizavimas su „Windows Media Player 11“. ▶ 43 psl.

Pradėkite perduodami failus į telefoną ar atminties kortelę:

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
3. Perklausą valdykite šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Patvirtinti	Pristabdyti arba tęsti perklausą
Navigacija	• Kairėn: paleisti iš naujo, peršokti atgal (paspauskite per 3 sekundes); perklausyti atgal faile (paspauskite ir laikykite) • Dešinėn: peršokti pirmyn; perklausyti failą pirmyn (paspauskite ir laikykite) • Aukštyn / Žemyn: garsumo nustatymas

Naršymas žiniatinklyje

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

- Už prisijungimą prie žiniatinklio ir duomenų atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją naršyklės meniu gali būti pažymėtas skirtingai.

Naršymas tinklalapiuose

1. Meniu režime pasirinkite **Naršyklė** → **Pradinis puslapis** → SIM kortelę (jei reikia) norėdami paleisti pradinį jūsų paslaugos tiekėjo puslapį.
2. Naršykite po tinklalapius naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Navigacija	Slinkti aukštyn arba žemyn tinklapyje
Patvirtinti	Pasirinkti elementą
<Atgal>	Grįžti į ankstesnį puslapį
<Parinktys>	Pasirinkti naršymo parinkčių sąrašą

Jūsų mėgstamų tinklalapių žymėjimas

1. Meniu režime pasirinkite **Naršyklė** → **Žymelės**.
2. Slinkite kairėn arba dešinėn į SIM kortelę (jei reikia).
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Pridėti žymelę**.
4. Įveskite puslapio pavadinimą ir žiniatinklio adresą (URL).
5. Paspauskite patvirtinimo mygtuką.

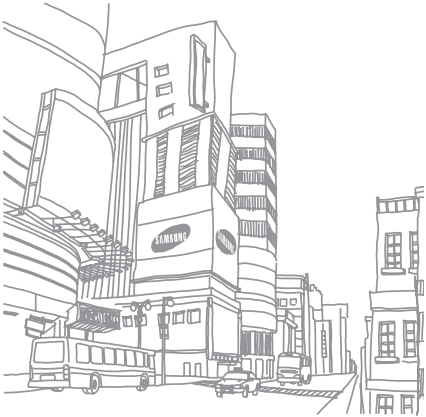

Pažangiųjų funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti papildomus veiksmus ir naudotis pažangiosiomis mobiliojo telefono funkcijomis.

Pažangiųjų ryšio funkcijų naudojimas

Sužinokite apie papildomas telefono ryšio funkcijas.

Neatsakytų skambučių peržiūra ir rinkimas

Jūsų telefonas ekrane rodys praleistus skambučius. Norėdami surinkti praleisto skambučio numerį:

1. Paspauskite <**Peržiūrėti**>.
2. Slinkite prie praleisto skambučio numerio, kuriuo norite skambinti.
3. Norėdami jį surinkti, spauskite [ ].

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

1. Laukimo režime paspauskite [ ] ir jums bus parodytas neseniai rinktų numerių sąrašas.
2. Slinkite prie norimo numerio ir paspaudę [ ] skambinkite.

Pokalbio atidėjimas ir atidėtojo atnaujinimas

Paspauskite <**Atidėti**> norėdami atidėti pokalbį arba <**Atnauji.**> norėdami atnaujinti atidėtą pokalbį.

Antro skambučio numerio rinkimas

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, vykstančio pokalbio metu jūs galite surinkti kitą numerį:

1. Paspauskite <**Atidėti**> norėdami atidėti pirmąjį skambutį.
2. Įveskite antrąjį numerį, kuriuo norite skambinti, ir paspauskite [ ].
3. Paspaudę <**Sukeisti**> galite persijungti tarp dviejų pokalbių.
4. Norėdami baigti atidėtą pokalbį paspauskite <**Par.**> → **Baigti** → **Atidėtas skambutis**.
5. Norėdami baigti vykstantį pokalbį paspauskite [ ].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, jūs galite atsiliepti į antrąjį skambutį:

1. Paspauskite [ ] norėdami atsiliepti į antrąjį skambutį.
   Pirmasis skambutis yra automatiškai sulaikomas.
2. Paspaudę <**Sukeisti**> galite persijungti tarp pokalbių.

Kelių asmenų pokalbis (konferencinis skambutis)

1. Paskambinkite pirmajam asmeniui, kurį norite pridėti prie konferencinio skambučio.
2. Kol susijungsite su pirmuoju asmeniu, paskambinkite antrajam asmeniui.
   Pirmasis asmuo yra automatiškai sulaikomas.
3. Susijungus su antruoju asmeniu paspauskite <**Par.**> → **Konferencinis skambutis**.

4. Jei reikia, pakartokite 2 ir 3 žingsnius ir įveskite daugiau dalyvių.
5. Norėdami baigti konferencinį skambutį paspauskite [ ].

Skambinimas į užsienį

1. Laukimo režime paspauskite ir laikykite [**0**], jei norite įterpti (**+**) simbolį.
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada spauskite [ ] ir numeriu bus skambinama.

Skambinimas adresatui iš telefonų knygos

Jūs galite skambinti numeriais tiesiai iš telefonų knygos, naudodamiesi išsaugotais adresatais.
▶ 29 psl.

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Slinkite prie norimo numerio ir paspaudę [ ] skambinkite.

Pažangiųjų telefonų knygos funkcijų naudojimas

Išmokite kurti vardo korteles, nustatyti greitojo rinkimo numerius ir sukurti adresatų grupes.

Vardo kortelės kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Mano vardo kortelė**.
3. Įveskite asmeninę informaciją ir paspauskite **<Parinktys>** → **Įrašyti**.

Jūs galite siųsti savo vardo kortelę, pridėtą prie žinutės ar el. laiško, arba perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Greitojo rinkimo numerių nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Slinkite prie adresato ir spauskite **<Parinktys>** → **Įtraukti į spartųjį rinkimą**.
3. Pasirinkite numerį (jei reikia).

4. Slinkite prie norimo nustatyti (2–9) numerio ir paspauskite <**Įtraukti**>.
   Adresatas bus išsaugotas greitojo rinkimo numeriui.

   Dabar šiam adresatui galite skambinti Laukimo režime paspaudę ir laikydami nuspaudę priskirtą greitojo rinkimo numerį.

Adresatų grupės kūrimas

Kurdami adresatų grupes, kiekvienai grupei galite priskirti skambučio tonus ir skambintojo ID nuotraukas ar siųsti žinutes ir el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo:

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Slinkite kairėn arba dešinėn prie **Grupės**.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Sukurti grupę**.
4. Įveskite grupės pavadinimą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
5. Norėdami nustatyti skambintojo ID vaizdą slinkite prie grupės ir paspauskite <**Parinktys**> → **Grupės nustatymai** → patvirtinimo mygtuką.
6. Pasirinkite vaizdo kategoriją → vaizdą.
7. Slinkite žemyn prie skambėjimo tono ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
8. Pasirinkite skambėjimo tono kategoriją → skambėjimo toną.
9. Paspauskite <**Par.**> → **Įrašyti**.

Pažangiųjų žinutės siuntimo funkcijų naudojimas

Išmokite kurti šablonus ir naudoti juos kuriant naują žinutę.

Teksto šablono kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Teksto šablonai**.
2. Pasirinkite tuščią vietą, kad atidarytumėte naujo šablono langą.
3. Įveskite tekstą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad išsaugotumėte šabloną.

Daugialypės terpės žinutės šablono kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugialypių žinučių šablonai**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Kurti**.
3. Sukurkite daugialypės terpės žinutę su tema ir norimais priedais, kurią naudosite kaip savo šabloną. ▶ 27 psl.
4. Žinutės rodinyje paspauskite **<Par.>** → **Įrašyti į** → **Šablonai**.
   Ši žinutė dabar išsaugoma kaip daugialypės terpės žinutės šablonas.

Teksto šablonų įterpimas naujose žinutėse

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** → žinutės tipą.
2. Teksto įvedimo lauke paspauskite **<Par.>** → **Įterpti** → **Šablonas** → šabloną.

Sukurkite žinutę iš daugialypio šablono

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugialypių žinučių šablonai**.
2. Slinkite prie norimo šablono ir paspauskite **<Parinktys>** → **Redaguoti**.
   Jūsų šablonas bus atidarytas kaip nauja daugialypės terpės žinutė.

„Bluetooth messenger“ naudojimas

Sužinokite, kaip kalbėti su šeimos nariais ar draugais, naudojantis „Bluetooth“ belaidžiu ryšiu.

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **"Bluetooth messenger"**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Ieškoti "Bluetooth" adr**.
3. Paspaudę **<Taip>** įjunkite „Bluetooth“ belaidį ryšį (jei reikia).
4. Slinkite prie prietaiso ir spauskite **<Rinktis>**.
5. Įveskite savo žinutę ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

6. Baigę paspauskite **<Parinktys>** → **Baigti diskusiją**.
7. Paspauskite **<Taip>**.

Pažangiųjų fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite fotografuoti įvairiais režimais bei pritaikyti fotoaparato nustatymus.

Vaizdų serija

1. Meniu režime pasirinkite **Fotoaparatas** norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Paspauskite <☰> → **Fotografavimo režimas** → **Keli kadrai iš karto**.
3. Atlikite reikiamus nustatymus.
4. Nuspauskite ir laikykite patvirtinimo mygtuką, norėdami nufotografuoti serija.
5. Paspaudę **<Atgal>** nufotografuokite kitą vaizdą (3 žingsnis).

Padalintų vaizdų fiksavimas

1. Meniu režime pasirinkite **Fotoaparatas** norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Paspauskite <☰> → **Fotografavimo režimas** → **Mozaikinis kadras**.
3. Pasirinkite vaizdo išdėstymą.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad padarytumėte nuotraukas kiekvienam segmentui.
6. Paspaudę **<Atgal>** nufotografuokite kitą vaizdą (3 žingsnis).

Nuotraukos su dekoratyviniais rėmeliais

1. Meniu režime pasirinkite **Fotoaparatas** norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Paspauskite <☰> → **Rėmeliai**.
3. Pasirinkite kadrą ir spauskite patvirtinimo mygtuką.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Norėdami padaryti nuotrauką su rėmeliu paspauskite patvirtinimo mygtuką.

6. Paspaudę <**Atgal**> nufotografuokite kitą vaizdą (3 žingsnis).

Fotoaparato funkcijų naudojimas

Prieš fotografuodami vaizdą paspauskite <☰>, kad prieitumėte prie tokių parinkčių:

Parinktis	Funkcija
Fotografavimo režimas	Perjunkite fotografavimo režimus
Raiška	Pakeičiama raiškos parinktis
Laikmatis	Pasirinkite delsos laiką
Efektai	Taikomas specialus efektas
Rėmeliai	Dekoratyvinio rėmelio pasirinkimas
Baltos spalvos balansas	Nustatomas spalvų balansas
Vaizdo ieškiklio režimas	Keisti peržiūros ekraną
Fotoaparato spartieji mygtukai	Sparčiojo mygtuko informacijos peržiūra

Prieš filmuodami paspauskite <☰>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Raiška	Pakeičiama raiškos parinktis
Laikmatis	Pasirinkite delsos laiką
Efektai	Taikomas specialus efektas
Baltos spalvos balansas	Nustatomas spalvų balansas
Garso įrašymas	Galite įjungti arba išjungti garso įrašymą
Įrašymo režimas	Pakeičiamas įrašymo režimas
Vaizdo ieškiklio režimas	Keisti peržiūros rodinį
Kameros spart. prieigos mygtukai	Sparčiojo mygtuko informacijos peržiūra

Fotoaparato nustatymų pritaikymas

Prieš darydami nuotrauką paspauskite <⚙> → **Nustatymai** → **Fotoaparatas**, kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Parinktis	Funkcija
Kokybė	Jūsų nuotraukų kokybės nustatymas
Naktinis režimas	Nustatykite, ar naudoti fotografavimo naktį režimą
Ekspozicijos matavimas	Pasirinkite išlaikymo matavimo tipą
Peržiūrėti	Nustatykite fotoaparatą perjungti peržiūros ekraną, nufotografavus nuotrauką
Fotoap. užrakto garsas	Suaktyvinkite garsą, kuris pasigirs veikiant fotoaparato užraktui
Mastelio keitimo garsas	Suaktyvinkite garsą, kuris pasigirs artinant arba tolinant
Ryškumo keitimo garsas	Nustatykite garsą, kuris pasigirs nustatant ryškumą
Numatytoji saugykla	Galima pasirinkti atminties vietą saugoti naujas nuotraukas
Numatytasis vardas	Naujų nuotraukų numatytojo pavadinimo redagavimas

Prieš filmuodami paspauskite <⚙> → **Nustatymai** → **Vaizdo/ garso kamera**, kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Parinktis	Funkcija
Kokybė	Nustatykite vaizdo įrašų kokybę
Fotoap. užrakto garsas	Nustatykite garsą, kuris pasigirs veikiant fotoaparato užraktui
Mastelio keitimo garsas	Nustatykite garsą, kuris pasigirs nustatant tolinimą arba artinimą
Ryškumo keitimo garsas	Nustatykite garsą, kuris pasigirs nustatant ryškumą
Numatytoji saugykla	Galima pasirinkti atminties vietą, kurioje saugosite naujus vaizdo įrašus

Parinktis	Funkcija
Numatytasis vardas	Naujų vaizdo klipų numatytojo pavadinimo redagavimas

Pažangiųjų muzikos funkcijų naudojimas

Išmokite paruošti muzikos failus, kurti grojaraščius ir įrašyti radijo stočių dažnius.

Muzikos failų kopijavimas naudojantis „Samsung PC Studio“

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Samsung PC Studio** arba **Duomenų saugykla**.
2. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
3. Paleiskite „Samsung PC Studio“ ir nukopijuokite failus iš kompiuterio į telefoną.
   Daugiau informacijos ieškokite programos „Samsung PC Studio“ žinyne.

Muzikos failų kopijavimas į atminties kortelę

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Duomenų saugykla**.
3. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
   Sujungus kompiuteryje pasirodys iškylantis rodinys.
4. Atidarykite aplanką, norėdami peržiūrėti failus.
5. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

Telefono sinchronizavimas su „Windows Media Player“

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Medijos leistuvas**.
2. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio su įdiegtu „Windows Media Player“. Sujungus kompiuteryje pasirodys iškylantis rodinys.
3. Atidarykite „Windows Media Player“, jei norite sinchronizuoti muzikos failus.
4. Redaguokite ar įveskite telefono pavadinimą iškylančiame lange (jei reikia).
5. Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
6. Pradėkite sinchronizaciją.

Grojaraščio kūrimas

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Meniu režime pasirinkite **Muzika** → **Grojaraščiai**.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Sukurti grojaraštį**.
4. Įveskite norimą grojaraščio pavadinimą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
5. Pasirinkite naują grojaraštį.
6. Paspauskite <**Parinktys**> → **Pridėti** → **Takeliai**.

Pasirinkite norimus įtraukti failus ir paspauskite <**Įtraukti**>.

Savo muzikos grotuvo nustatymų pritaikymas

Išmokite atlikti muzikos grotuvo atkūrimo ir garso nustatymus.

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Nustatymai**.
3. Atlikdami nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą:

Parinktis	Funkcija
Kartojimo režimas	Pakeiskite kartojimo režimą
Maišyti	Suaktyvinkite maišymo režimą

Parinktis	Funkcija
Foninis grojimas	Nustatykite, ar muzika bus grojama fone, uždarius muzikos grotuvą
Garso efektai	Pasirinkite numatytąjį vienodintuvo tipą
Automatinis muzikos išjungimas	Laiko nustatymas, kad perklausa būtų sustabdyta
Apipavidalinimas	Apipavidalinimo keitimas perklausos metu

4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Dainų įrašymas iš FM radijo

1. Prie telefono daugiafunkcinio lizdo prijunkite komplektuojamas ausines.
2. Meniu režime pasirinkite **FM radijas**.
3. Paspaudę patvirtinimo mygtuką įjunkite FM radiją.
4. Paspauskite <**Par.**> → **Įrašyti**, kad pradėtumėte įrašyti.
5. Norėdami baigti įrašymą paspauskite patvirtinimo mygtuką arba <**Stabdyti**>.
   Muzikos failas bus išsaugotas **FM radijo klipai** (meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Muzika**).

Įrašymo funkcija skirta tik balsui įrašyti. Įrašymo kokybė yra gerokai prastesnė nei skaitmeninės laikmenos.

Automatinis radijo stočių dažnio išsaugojimas

1. Prie telefono daugiafunkcinio lizdo prijunkite komplektuojamas ausines.
2. Meniu režime pasirinkite **FM radijas**.
3. Paspaudę patvirtinimo mygtuką įjunkite FM radiją.
4. Paspauskite <**Par.**> → **Autom. nustatymas**.
5. Paspaudę <**Taip**> patvirtinkite (jei reikia).
   Radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

Įrankių ir programų naudojimas

Sužinokite, kaip naudotis mobiliojo telefono įrankiais ir papildomomis programomis.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas

Sužinokite apie telefono galimybę prisijungti prie kitų belaidžio ryšio įrenginių ir keitimąsi duomenimis, bei laisvų rankų įrangos funkcijas.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **"Bluetooth"**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Nustatymai**.
3. Slinkite žemyn prie **Aktyvinimas**.
4. Slinkite kairėn arba dešinėn prie **Įjungti**.
5. Kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną, slinkite žemyn prie **Mano telefono aptinkamumas** ir kairėn ar dešinėn prie **Įjungti**.
   Jei pasirinkote **Pasirinktinis**, slinkite žemyn ir nustatykite trukmę, kol bus matomas jūsų telefonas.
6. Paspauskite <**Įrašyti**>.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **"Bluetooth"** → **Ieškoti naujo įrenginio**.
2. Slinkite prie prietaiso ir spauskite <**Rinktis**>.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite <**Gerai**>.
   Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą ar priims ryšį, sujungimas bus baigtas.

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Iš telefono programų pasirinkite norimą siųsti failą ar elementą.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Siųsti vardo kortelę per** arba **Siųsti kaip** → **"Bluetooth"** (norėdami siųsti kontaktinius duomenis, pasirinkite, kuriuos duomenis norite siųsti).

Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**> (jei reikia).
2. Paspaudę <**Taip**> patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

SOS pranešimo suaktyvinimas ir siuntimas

Jei jums reikia pagalbos, galite nusiųsti SOS pranešimą, prašydami padėti.

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **SOS žinutės** → **Siuntimo parinktys**.
2. Slinkite kairėn arba dešinėn, kad įjungtumėte **Įjungti**.
3. Jei norite atidaryti gavėjų sąrašą, slinkite žemyn ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
4. Paspaudę patvirtinimo mygtuką atidarykite adresatų sąrašą.

5. Slinkite prie adresato ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
6. Pasirinkite numerį (jei reikia).
7. Paspauskite <**Par.**> → **Pridėti**.
8. Paspaudę patvirtinimo mygtuką, įrašykite gavėjus.
9. Slinkite žemyn ir nustatykite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS pranešimą.
10. Paspauskite <**Įrašyti**> → <**Taip**>.

Norint išsiųsti SOS pranešimą, klaviatūra turi būti užrakinta. Paspauskite [ ] keturis kartus.

Išsiuntus SOS pranešimą, visos telefono funkcijos bus pristabdytos, iki paspausite [ ].

Inscenizuoti skambučiai

Jei norite išeiti iš susitikimų arba išvengti nepageidaujamų pokalbių, galite imituoti, kad gaunate skambutį. Taip pat galite padaryti, kad atrodytų, jog kalbate telefonu, atkurdami įrašytą balsą.

Inscenizuoti skambučiai

Turite nustatyti spartųjį mygtuką inscenizuotam skambučiui. ▶ 25 psl.

Norėdami inscenizuoti skambutį:

- spauskite spartųjį mygtuką → <**Taip**> laukimo režime.
- keturis kartus paspauskite spartųjį mygtuką, kai mygtukai yra užrakinti.

Norėdami pakeisti delsos trukmę prieš inscenizuotą skambutį meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoto skambučio laikmatis** → parinktį → <**Įrašyti**>.

Balso įrašymas

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis**.
2. Slinkite prie **Inscenizuoti balso skambutį** ir spauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti**.

3. Spauskite <**Įrašyti**>, kad pradėtumėte įrašyti.
4. Kalbėkite į mikrofoną.
5. Baigę kalbėti paspauskite <**Įrašyti**>.
6. Paspaudę patvirtinimo mygtuką nustatykite įrašą kaip atsakymą inscenizuotam skambučiui.

Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas

Išmokite valdyti telefono balso įrašytuvą.

Balso komentaro įrašymas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Balso įrašytuvas**.
2. Norėdami pradėti įrašymą paspauskite patvirtinimo mygtuką.
3. Sakykite įrašą į mikrofoną.
4. Baigę kalbėti paspauskite <**Įrašyti**>.

Balso komentaro atkūrimas

1. Balso įrašytuvo ekrane paspauskite <**Parinktys**> → **Eiti į Mano balso įrašus**.
2. Pasirinkite failą.
3. Perklausą valdykite šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Patvirtinti	Pristabdyti arba tęsti perklausą
Navigacija	• Kairėn: perklausyti failą atgal • Dešinėn: perklausyti failą pirmyn • Aukštyn / Žemyn: garsumo nustatymas
<**Stabdyti**>	sustabdyti atkūrimą

Vaizdų redagavimas

Išmokite redaguoti vaizdus ir pritaikyti įdomius efektus.

Efektų taikymas vaizdams

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Vaizdų rengyklė**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Naujas vaizdas** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite atvaizdą arba nufotografuokite nuotrauką.

4. Spauskite <**Parinktys**> → **Efektai** → efekto parinktį (filtras, stilius, defektas arba iš dalies neryškus).
5. Pasirinkite taikytino efekto variantą ir paspauskite <**Atlikta**>. Nustatykite kai kurių efektų lygį.
   Jei norite pritaikyti neryškumo efektą konkrečiai nuotraukos daliai, perkelkite ar pakeiskite stačiakampio dydį ir paspauskite <**Parinktys**> → **Atlikta**.
6. Baigę paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti kaip** → <**Taip**>.
7. Įveskite naujo vaizdo failo pavadinimą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Vaizdo nustatymas

1. Atidarykite redaguotiną vaizdą. Žr. 1–3 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Reguliuoti** → nustatymo parinktį (automatinis lygis, ryškumas, kontrastas arba spalva).
   Jei norite, kad vaizdo kokybė būtų nustatoma automatiškai, pasirinkite **Automatinis lygis**.
3. Nustatykite vaizdo kokybę ir paspauskite <**Atlikta**>.
4. Išsaugokite redaguotą vaizdą nauju failo pavadinimu. Žr. 6–7 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.

Vaizdo keitimas

1. Atidarykite redaguotiną vaizdą. Žr. 1–3 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Keisti** → **Pakeisti dydį**, **Pasukti** arba **Apversti**.
3. Pasukite arba paverskite vaizdą ir paspauskite <**Atlikta**>.
   Norėdami keisti dydį, pasirinkite dydį ir paspauskite <**Taip**>.
4. Išsaugokite redaguotą vaizdą nauju failo pavadinimu. Žr. 6–7 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.

Vaizdo apkirpimas

1. Atidarykite redaguotiną vaizdą. Žr. 1–3 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Apkarpyti**.

3. Perkelkite stačiakampį virš pageidaujamo apkirpti ploto ir paspauskite patvirtinimo mygtuką. Norėdami keisti stačiakampio dydį ar formą paspauskite **<Parinktys>** → **Pakeisti dydį**.
4. Išsaugokite redaguotą vaizdą nauju failo pavadinimu. Žr. 6–7 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.

Vaizdinės funkcijos pridėjimas

1. Atidarykite redaguotiną vaizdą. Žr. 1–3 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Įterpti** → vaizdinę funkciją (rėmelis, vaizdas, iliustracijos, emocija ar tekstas).
3. Pasirinkite vizualią funkciją arba įveskite tekstą ir paspauskite **<Parinktys>** → **Įrašyti**.
4. Perkelkite, keiskite dydį arba sukite vaizdinę funkciją arba tekstą ir spauskite patvirtinimo mygtuką.
5. Išsaugokite redaguotą vaizdą nauju failo pavadinimu. Žr. 6–7 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.

„Java“ žaidimų ir programų naudojimas

Išmokite naudotis „Java“ technologijos tiekiamais žaidimais ir programomis.

Žaidimai

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Žaidimai ir kita**.
2. Pasirinkite žaidimą iš žaidimų sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Teikiami žaidimai gali skirtis, tai priklauso nuo ryšių teikėjo ar regiono. Žaidimo valdymas ir parinktys gali skirtis.

Programų paleidimas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Žaidimai ir kita** → taikomąją programą.
2. Paspauskite **<Parinktys>** norėdami pasirinkti įvairių programos parinkčių ir nustatymų sąrašą.

Pasaulio laikrodžio peržiūra

Išmokite peržiūrėkite kito regiono laiką ir nustatyti pasaulio laikrodžius, kurie atsiras jūsų ekrane.

Pasaulio laikrodžio peržiūra

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Slinkite žemyn prie vidurinio laikrodžio.
3. Slinkite kairėn arba dešinėn prie laiko juostos.
4. Slinkite žemyn prie apatinio laikrodžio.
5. Slinkite kairėn arba dešinėn prie laiko juostos.
6. Paspaudę patvirtinimo mygtuką išsaugokite savo pasaulio laikrodį.

Norėdami nustatyti vasaros laiką paspauskite **<Parinktys>** → **Taikyti vasaros laiką?** → laiko juostos.

Pasaulio laikrodžio pridėjimas ekrane

Dvigubo laikrodžio rodymo režimo ekrane galite matyti dviejų skirtingų laiko juostų laikrodžius.

Išsaugoję pasaulio laikrodžius:

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Slinkite prie norimo pridėti pasaulio laikrodžio ir paspauskite **<Parinktys>** → **Žymėti kaip antrąjį laikrodį**.
3. Paspauskite **<Atšaukti>** → **Atgal**.
4. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Pradžios ekranas**.
5. Slinkite kairėn arba dešinėn prie **Vaizdai** (jei būtina).
6. Pasirinkite **Laikrodis**.
7. Slinkite kairėn arba dešinėn prie **Dvigubas**.
8. Paspauskite **<Įrašyti>**.
9. Paspauskite **<Įraš.>**.

Signalų nustatymas ir naudojimas

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

Naujo žadintuvo signalo nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Signalai**.
2. Pasirinkite tuščią signalo vietą.
3. Nustatykite signalo duomenis.
4. Spauskite <**Įrašyti**> arba <**Par.**> → **Įrašyti**.

Automatinio įjungimo funkcija nustato automatinį telefono įjungimą ir garso signalą nustatytu laiku, jei telefonas yra išjungtas.

Signalo sustabdymas

Kai skamba signalas:

- Paspaudę <**Gerai**> arba patvirtinimo mygtuką sustabdykite signalą be snaudimo.
- Paspaudę <**Gerai**> ar patvirtinimo mygtuką sustabdykite signalą be snaudimo arba paspaudę <**Snausti**> nutildykite signalą snaudimo periodui.

Signalo išjungimas

1. Meniu režime pasirinkite **Signalai**.
2. Pasirinkite norimą išjungti signalą.
3. Slinkite žemyn (jei reikia).
4. Slinkite kairėn arba dešinėn prie **Išjungti**.
5. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Skaičiuotuvo naudojimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Skaičiuotuvas**.
2. Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Valiutos ar matavimo vienetų konvertavimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Keitiklis** → keitimo tipą.
2. Atitinkamuose laukuose įveskite valiutas ar matavimo vienetus.

Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Laikmatis**.
2. Paspauskite <**Nustatyti**>.
3. Įveskite atgalinės atskaitos trukmę ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Paspaudę patvirtinimo mygtuką, įjunkite ar pristabdykite atgalinę atskaitą.
5. Praėjus nustatytam laikmačio laikui paspaudę <**Gerai**> išjunkite signalą.

Chronometro naudojimas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Chronometras**.
2. Paspaudę patvirtinimo mygtuką, pradėkite ir įrašykite etapo laikus.
3. Baigę paspauskite <**Stabdyti**>.
4. Paspaudę <**Atstatyti**> ištrinkite įrašytus laikus.

Naujos užduoties kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Užduotis**.
2. Paspauskite <**Sukurti**>.
3. Įveskite smulkesnę užduoties informaciją.
4. Spauskite <**Įrašyti**> arba <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Teksto įrašo kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Įrašas**.
2. Paspauskite <**Sukurti**>.
3. Įveskite įrašo tekstą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Kalendoriaus tvarkymas

Išmokite keisti kalendoriaus vaizdą ir kurti įvykius.

Kalendoriaus rodinio keitimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Rodyti pagal** → **Diena** ar **Savaitė**.

Naujo įvykio sukūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti** → įvykio tipą.
3. Įveskite reikiamas įvykio detales.
4. Spauskite <**Įrašyti**> arba <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Įvykių peržiūra

Norėdami peržiūrėti tam tikros datos įvykius:

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Kalendoriuje pasirinkite datą.
3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

Norėdami peržiūrėti įvykius pagal tipus:

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įvykių sąrašas** → įvykio tipą.

Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

Gedimai ir jų šalinimas

Jei kilo problemų dėl telefono, prieš kreipdamiesi į specialistus, išmėginkite šiuos gedimo šalinimo būdus.

Kai įjungiate telefoną arba kai juo naudojatės, reikalaujama įvesti vieną iš toliau pateiktųjų kodų:

Kodas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Slaptažodis	Įjungus telefono užrakto funkciją, jums reikės telefonui nustatyti slaptažodį.
PIN	Įjungus telefoną pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM kortele jums pateiktą PIN. Galite išjungti šią funkciją naudodamiesi **PIN užraktas** meniu.
PUK	Paprastai jūsų SIM kortelė užblokuojama tada, kai kelis kartus neteisingai įvedate PIN kodą. Turite įvesti PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.
PIN2	Kai įeinante į meniu, kur reikalingas PIN2, turite įvesti SIM kortelėje pateiktą PIN2. Norėdami gauti išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugos tiekėją.

Telefonas reikalauja įdėti SIM kortelę.

Patikrinkite, ar tinkamai įdėta SIM kortelė.

Telefono ekrane pasirodo „Tinklų nerasta“ ar „Tinklo klaida“.

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Jūs negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, kurių neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedate numerį, bet jo nerenka.

- Įsitinkinkite, ar paspaudėte rinkimo mygtuką: [ ].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negali su jumis susisiekti.

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negirdi, ką kalbate.

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Telefonas pypteli ir blykčioja akumuliatoriaus piktograma.

Jūsų akumuliatorius beveik išsekęs. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Bloga skambučio garso kokybė.

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė telefono antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Įvedate adresatą, kuriam norite skambinti, bet jo numerio nerenka.

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.

Akumuliatorius pilnai neįkraunamas arba kartais telefonas pats išsijungia.

- Gali būti, kad akumuliatoriaus kontaktai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują.

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito.

Jei vienu metu naudojate kelias programas, jūsų telefonui reikia daugiau energijos ir jis gali įkaisti.

Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų telefono naudojimo ar darbo laiko.

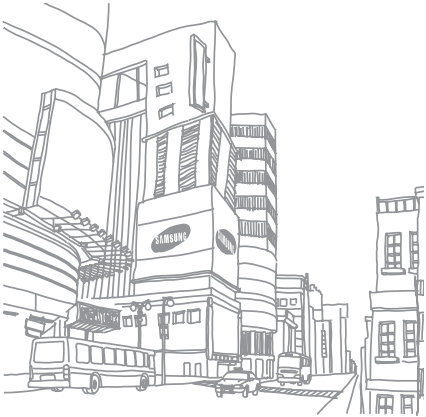

Rodyklė

adresatų
grupių sukūrimas, 37
pridėjimas, 29
radimas, 29

akumuliatorius
išsikraunančio akumuliatoriaus indikatorius, 19
įdėjimas, 17
įkrovimas, 19

atgalinės atskaitos laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

atminties kortelė 20

chronometras
žr. įrankiai, chronometras

ekrano fonas 24

FM radijas
dainų įrašymas, 44
klausymasis, 31
stočių dažnio išsaugojimas, 44

garsumas
mygtukų signalo garsumas, 23
pokalbio garsumas, 26

internetas
žr. žiniatinklio naršyklė

įrankiai
atgalinės atskaitos laikmatis, 53
chronometras, 53
kalendorius, 54
keitiklis, 52
signalas, 52
skaičiuotuvas, 52
vaizdų rengyklė, 48

įrašas
žr. teksto ar balso įrašai

kalendorius
žr. įrankiai, kalendorius

keitiklis
žr. įrankiai, keitiklis

komentarai balsu
įrašymas, 48
paleidimas, 48

konferenciniai pokalbiai
žr. skambučiai, kelių asmenų,

laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis
laikrodis
žr. pasaulio laikrodis
laisvų rankų įranga 27
mygtukų signalai 23
multimedijos
žr. pranešimai
muzikos grotuvas
grojaraščių kūrimas, 43
muzikos klausymas, 31
pritaikymas, 43
naršyklė
žr. žiniatinklio naršyklė
ne tinklo profilis 22
nuotraukos
fotografavimo pagrindai, 30
pažangiosios fotografavimo funkcijos, 39
peržiūra, 30
pasaulio laikrodis
dvigubo ekrano nustatymas, 51
peržiūra, 51
pranešimai
el. laiško peržiūra, 29
el. laiško siuntimas, 28
momentinių pranešimų siuntimas („Bluetooth messenger“), 38
multimedijos siuntimas, 27
multomedijos pranešimų peržiūra, 29
teksto pranešimų peržiūra, 29
teksto siuntimas, 27
radijas
žr. FM radijas
signalai
išjungimas, 52
kūrimas, 52
stabdymas, 52
SIM kortelė 17
SIM kortelių valdymas 25
skaičiuotuvas
žr. įrankiai, skaičiuotuvas
skambėjimo tonas 24
skambučiai
atidėjimas, 35
atidėtų pokalbių atnaujinimas, 35
atsiliepimas į papildomus skambučius, 35
atsiliepimas, 26

inscenizuoti skambučiai, 47
iš telefonų knygos, 36
konferencinis, 35
neatsakytų skambučių numerių rinkimas, 34
pagrindinės funkcijos, 26
papildomų skambučių numerių rinkimas, 35
paskutinis rinktas numeris, 34
pažangiosios funkcijos, 34
praleistų skambučių peržiūra, 34
skambinimas, 26
tarptautiniai numeriai, 36

SOS pranešimas 46

spartieji mygtukai 25
žr. spartieji mygtukai

šablonai
įterpimas, 38
multimedija, 38
teksto, 37

teksto
įrašų sukūrimas, 53
įvedimas, 28
žinutės, 27

telefono užrakinimas 25

tema 24

tylusis profilis 23

užrakinimas
žr. telefono užrakinimas

vaizdai
apkirpimas, 49
efektų taikymas, 48
nustatyti, 49
pakeitimas, 49
vaizdinių funkcijų pridėjimas, 50

vaizdo įrašai
filmavimas, 30
peržiūra, 30

vardo kortelės 36

žiniatinklio naršyklė
pradinio puslapio paleidimas, 32
žymelių pridėjimas, 33

„Bluetooth messenger“ 38

„Bluetooth“
duomenų priėmimas, 46
duomenų siuntimas, 46
suaktyvinimas, 45

„Java“
prieiga prie programų, 50
žaidimų paleidimas, 50

„Windows Media Player“ 43

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, Samsung Electronics

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: GT-C3212,

su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMS	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radijo	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

„Samsung Electronict QA Lab.“

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.07.02 **Yong-Sang Park / vadovas**

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

Atsižvelgiant į jūsų telefone įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis nuo jūsų telefono turinio.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25559A
Lithuanian. 12/2009. Rev. 1.0